Nokia Speakerphone HF-200

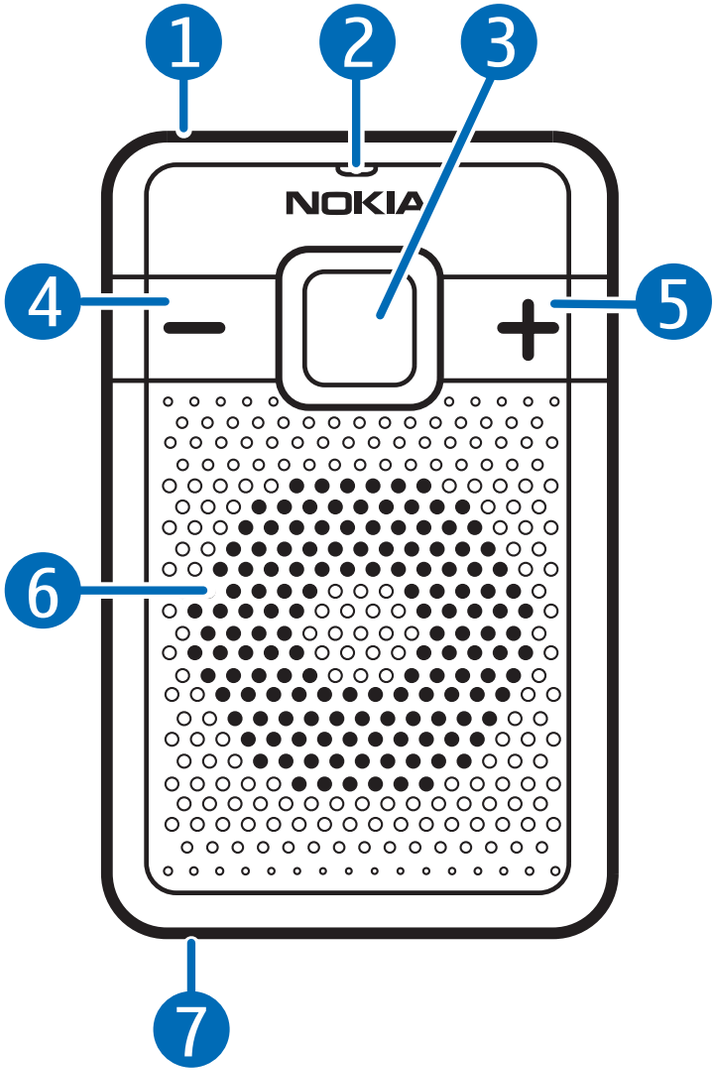

9208277/2

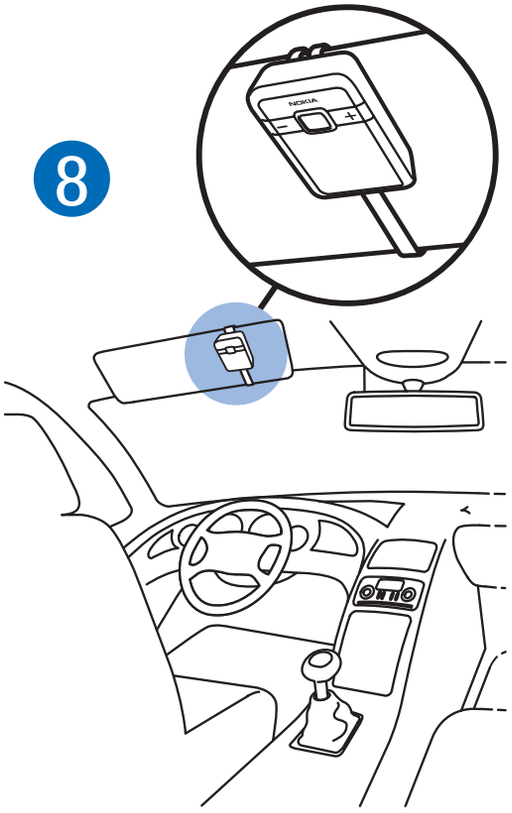
8

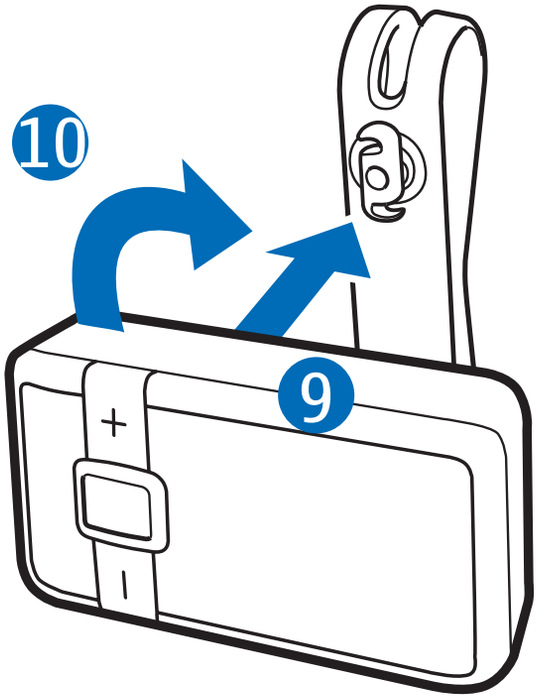
10
9

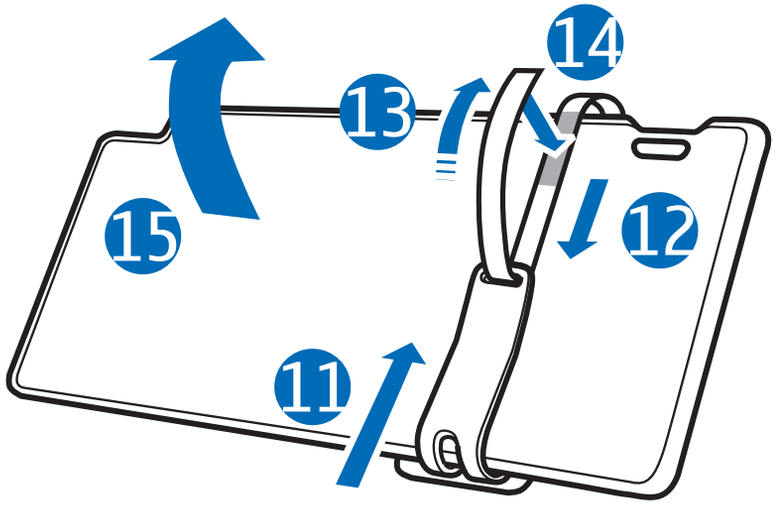
14
13
15
12
11

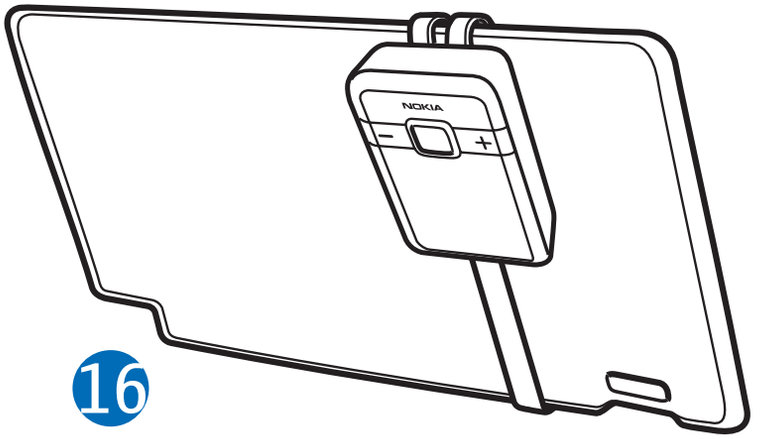
16

© 2008 Nokia. All rights reserved.

Nokia and Nokia Connecting People are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

To the maximum extent permitted by applicable law, under no circumstances shall Nokia or any of its licensors be responsible for any loss of data or income or any special, incidental, consequential or indirect damages howsoever caused.

The contents of this document are provided "as is". Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or contents of this document. Nokia reserves the right to revise this document or withdraw it at any time without prior notice.

The availability of particular products may vary by region. Please check with your Nokia dealer for details.

Export controls

This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

For your safety

Read these simple guidelines.
Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.

Road safety comes first
Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.

Interference
All wireless devices may be susceptible to interference, which could affect performance.

Introduction

With the Nokia Speakerphone HF-200, you can make and answer calls hands free. You can connect the speakerphone to a compatible mobile device that supports Bluetooth wireless technology.

Read this user guide carefully before using the speakerphone. Also, read the user guide for the device that you connect to the speakerphone. It provides important safety and maintenance information. Check **www.nokia.com/support** or your local Nokia website for the latest version of the user guide and additional information related to your Nokia product.

This product may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

Bluetooth wireless technology

In a Bluetooth connection, the mobile device and the speakerphone should be within 10 metres (33 feet) of each other. Connections can be subject to interference from other electronic devices.

The speakerphone complies with the Bluetooth Specification 2.0 that supports the Handsfree Profile 1.5.

Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

Get started

The speakerphone contains the following parts shown on the title page: microphone (1), indicator light (2), answer/end key (3), volume down key (4), volume up key (5), speaker (6), and charger connector (7).

Before using the speakerphone, you must charge the battery and pair the speakerphone with a compatible device.

Parts of the speakerphone are magnetic. Metallic materials may be attracted to the speakerphone. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the speakerphone, because information stored on them may be erased.

Chargers

The speakerphone is intended for use when supplied with power from the AC-3, AC-4, AC-5, and DC-4 chargers.

Warning: Use only chargers approved by Nokia for use with this particular enhancement. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.

Charge the battery

Before charging the battery, carefully read “Battery information”.

1. Connect the charger cable to the charger connector.
2. Connect the charger to the power source. The red indicator light is displayed while charging.

   If you use a charger that is connected to the cigarette lighter socket, power must be supplied by a 12-volt car battery. Ensure that the charger is properly inserted in the cigarette lighter socket and does not interfere with the normal operation of the car.

   In some car models, the cigarette lighter socket is powered by the car battery even when you remove the ignition key. In those cases, the car battery might be discharged even if the speakerphone is not used. For more information, contact the vehicle manufacturer.

   If charging does not start, disconnect the charger and plug it in again. Charging the battery fully may take up to 2 hours and 30 minutes.
3. When the battery is fully charged, the indicator light turns off. Disconnect the charger from the speakerphone and the power source.

The fully charged battery has power for up to 10 hours of talk time or up to 150 hours of standby time.

When battery power is low, the red indicator light flashes slowly. Recharge the battery.

Switch on or off

To switch on, press and hold the answer/end key until the speakerphone beeps and the green indicator light turns on. The indicator light flashes until the speakerphone succeeds in connecting to a paired device.

To switch off, press and hold the answer/end key until the red indicator light is briefly displayed.

If the speakerphone is not connected to a paired device within about 5 minutes, it switches off automatically to save power.

Pair with another device

1. Ensure that your mobile device is switched on.
2. If you have not previously paired the speakerphone with a device, switch on the speakerphone. The green indicator light flashes slowly.

   If you have previously paired the speakerphone with a device, disconnect the speakerphone from the current device. Then switch off the speakerphone and switch it on again.
3. Activate the Bluetooth feature on the mobile device, and set the device to search for Bluetooth devices. See the user guide of your device for instructions.
4. Select the speakerphone (Nokia HF-200) from the list of found devices.
5. Enter the Bluetooth passcode **0000** to pair and connect the speakerphone to your device. In some devices, you may need to make the connection separately after pairing.

If pairing succeeds, the speakerphone is shown in the list of currently paired Bluetooth devices in your mobile device.

When the speakerphone is connected to your mobile device and is ready for use, the green indicator light is continuously displayed.

You can pair the speakerphone with up to eight devices but connect it to only one device at a time.

When you switch on the speakerphone, it tries to connect to the device that was first paired with it. If the connection fails, the speakerphone

tries to connect to one of the other paired devices. To reconnect the speakerphone when it is on but not connected to a device, ensure that the other device is on, and press the answer/end key; or make the connection in the Bluetooth menu of your device.

You may be able to set your mobile device so that the speakerphone connects to it automatically. To activate this feature in a Nokia device, change the paired device settings in the Bluetooth menu.

Installation in a car

You can attach the speakerphone to the sunvisor of your car using the supplied clip.

General safety instructions

When you install the speakerphone in a car, ensure that it does not interfere with or hinder the systems used in the operation of the vehicle (for example, airbags) or disturb your field of vision while driving.

Check that the deployment of the airbags is not blocked or impaired in any way. Only operate the speakerphone if it is safe to do so under all driving conditions.

To use the speakerphone when it is attached to the sunvisor, ensure that the sunvisor is up at the car roof (8).

Attach the speakerphone to the clip

To attach the speakerphone to the clip, turn the speakerphone sideways, push it towards the clip (9), and turn it clockwise (10) until it locks into place.

To detach the speakerphone, turn it counterclockwise, and pull it away from the clip.

Attach the clip to the sunvisor

To attach the clip to the sunvisor, slide the clip (and the speakerphone attached to it) around the sunvisor from the driver's or passenger's side.

Push the clip towards the sunvisor (11), and pull the strap attached to the clip (12 and 13). Firmly press the hook and loop end of the strap against the felt on the strap (14) to keep the speakerphone securely in place. Fold the sunvisor up against the car roof (15). Check that the speakerphone is in the correct position (16).

Basic use

Adjust volume

To adjust the speakerphone volume during a call, use the volume keys.

Warning: Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Calls

To make a call, use your mobile device in the normal way when the speakerphone is connected to it. Speak towards the speakerphone microphone. For optimal performance, check that there are no objects in front of the microphone and that the microphone is in front of you. During a call, the green indicator light is displayed.

If your device supports last number redial with the speakerphone, press the answer/end key twice when no call is in progress.

If your device supports voice dialling with the speakerphone, press the answer/end key when no call is in progress, and proceed as described in the user guide of your device.

To answer the call, press the answer/end key. To reject the call, press the answer/end key twice. When you receive a call, you hear a ringing tone through the speakerphone.

To end a call, press the answer/end key. The speakerphone beeps.

To switch an active call from the speakerphone to your device, press and hold the answer/end key. To switch the call back to the speakerphone, press the answer/end key.

Clear settings or reset

To clear the pairing settings from the speakerphone, press and hold the answer/end key and the volume up key at the same time for about 10 seconds. When the settings are cleared, the red and green indicator lights alternate.

To reset the speakerphone if it stops functioning even though it is charged, press and hold the answer/end key, and plug the speakerphone into a charger. To use the speakerphone, reconnect it to your mobile device.

Troubleshooting

If you cannot connect the speakerphone to your compatible device, check that the speakerphone is charged, switched on, and paired with your device.

Battery information

This device has an internal, nonremovable, rechargeable battery. Do not attempt to remove the battery from the device as you may damage the device. The battery

can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. Recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device. Use of an unapproved charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). Extreme temperatures reduce the capacity and lifetime of the battery. A device with a hot or cold battery may not work temporarily. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged.

Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazard. If the device is dropped, especially on a hard surface, and you believe the battery has been damaged, take it to a service centre for inspection before continuing to use it.

Never use any charger that is damaged.

Important: Battery talk and standby times are estimates only and depend on network conditions, features used, battery age and condition, temperatures to which battery is exposed, and many other factors. The amount of time a device is used for calls will affect its standby time. Likewise, the amount of time that the device is turned on and in the standby mode will affect its talk time.

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, allow it to dry completely.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts, microphone, or speaker and prevent proper operation.

These suggestions apply equally to your device, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorised service facility for service.

Disposal

The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their working life. This requirement applies to the European Union and other locations where separate collection systems are available. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

By returning the products to collection you help prevent uncontrolled waste disposal and promote the reuse of material resources. More detailed information is available from the product retailer, local waste authorities, national producer responsibility organizations, or your local Nokia representative. For the product Eco-Declaration or instructions for returning your obsolete product, go to country-specific information at **www.nokia.com**.

Additional safety information

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, and air bag systems. For more information, check with the manufacturer, or its representative, of your vehicle or any equipment that has been added.

Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any

warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an air bag, remember that air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

FCC/Industry Canada notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference; and 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. NOTE: Changes or modifications not expressly approved by Nokia could void the user's authority to operate the equipment.

Haut-parleur mains libres HF-200 de Nokia

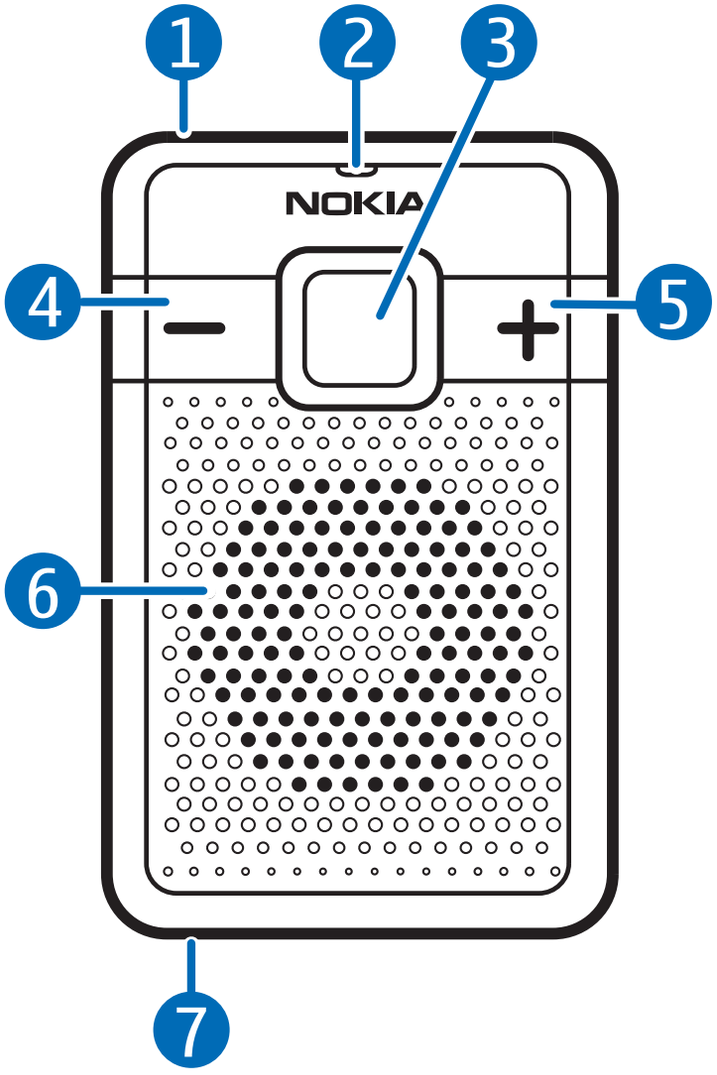

9208277/2

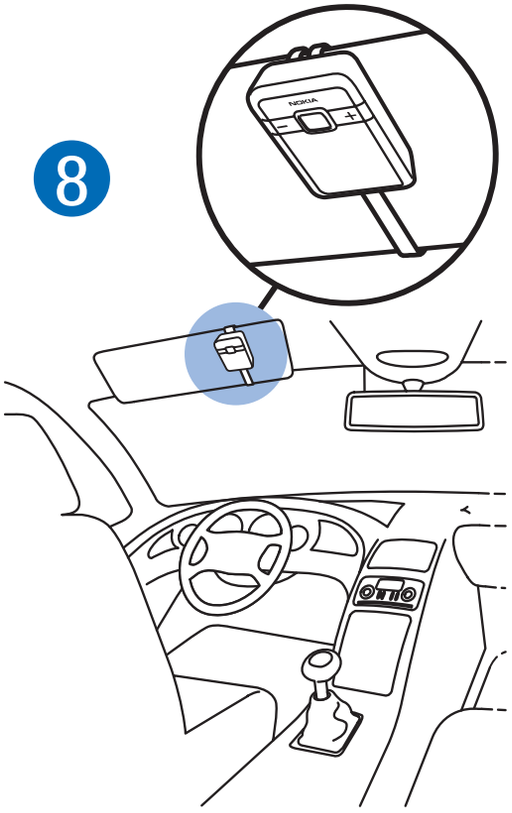
8

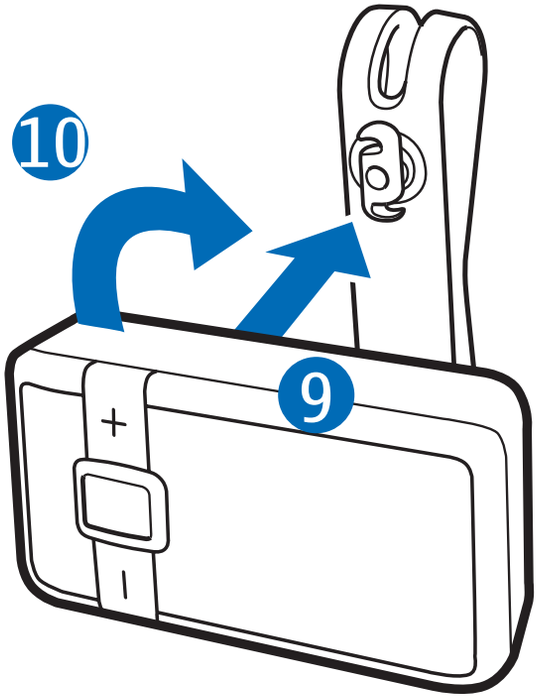
10
9

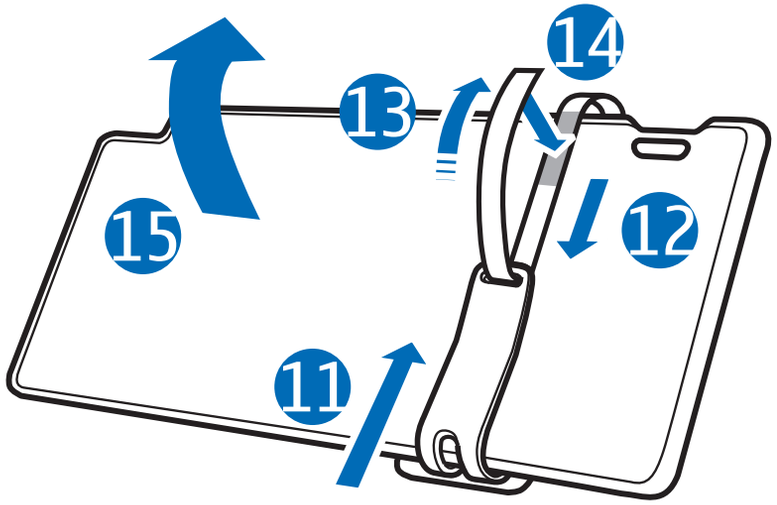
14
13
15
12
11

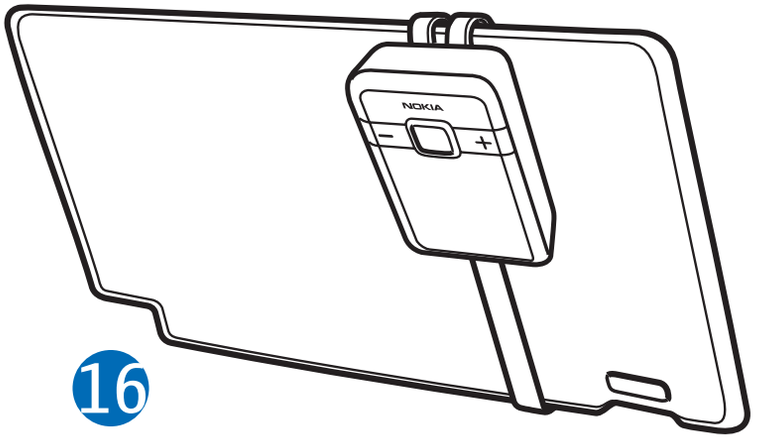
16

© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document sont des marques de commerce ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu du présent document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia, sont interdits.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Nokia applique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.

Dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Nokia ou toute partie concédante ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute perte de données ou de revenu ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu du présent document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à l'exactitude, à la fiabilité ou au contenu du présent document. Nokia se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer sans avis préalable.

La disponibilité des produits peut varier en fonction des régions. Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec votre détaillant Nokia.

Contrôle des exportations

Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention avec la loi.

Pour votre sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. Pour de l'information plus détaillée, lisez le guide d'utilisation au complet.

La sécurité routière avant tout
Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres pour conduire votre véhicule. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

Interférence
Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.

Introduction

Le haut-parleur mains libres HF-200 de Nokia vous permet de faire et de recevoir des appels tout en gardant les mains libres. Il se connecte à un appareil cellulaire compatible prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth.

Lisez attentivement le présent guide d'utilisation avant de vous servir du haut-parleur. Lisez aussi le guide d'utilisation de l'appareil auquel il sera connecté. Il contient d'importants renseignements sur la sécurité et

l'entretien. Pour obtenir la dernière version du guide d'utilisation et des renseignements additionnels se rapportant à votre produit, consultez le site **www.nokia.com/support** ou le site Web local de Nokia.

Ce produit peut contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

Technologie sans fil Bluetooth

Une connexion Bluetooth requiert que le haut-parleur mains libres et votre appareil cellulaire soient situés à moins de 10 mètres (30 pieds) l'un de l'autre. La connexion peut toutefois subir des interférences dues à d'autres appareils électroniques.

Le haut-parleur mains libres est compatible avec la norme Bluetooth 2.0 et prend en charge le profil Mains libres 1.5 (HFP 1.5). Pour déterminer la compatibilité d'autres appareils avec votre haut-parleur, communiquez avec leur fabricant.

Introduction

Le haut-parleur mains libres comprend les pièces illustrées à la page titre : microphone (1), voyant lumineux (2), touche de réponse/fin (3), touche de réduction du volume (4), touche d'augmentation du volume (5), haut-parleur (6) et prise pour chargeur (7).

Avant d'utiliser le haut-parleur, vous devez charger sa pile et l'associer à un appareil cellulaire compatible.

Votre appareil comprend des pièces magnétiques. Les articles en métal sont attirés par ces pièces. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil; vous risqueriez d'effacer les données qu'ils contiennent.

Chargeurs

Votre haut-parleur est conçu pour être alimenté par les chargeurs AC-3, AC-4, AC-5 et DC-4.

Avertissement : N'utilisez que des chargeurs approuvés par Nokia avec cet appareil. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler toute autorisation ou garantie s'appliquant à l'appareil et peut se révéler dangereuse.

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Charger la pile

Avant de charger la pile, lisez attentivement la rubrique « Renseignements sur la pile ».

1. Branchez la fiche du chargeur à la prise pour chargeur du haut-parleur mains libres.
2. Branchez le chargeur dans la source d'alimentation. Le voyant s'allume en rouge pour indiquer que le chargement est en cours.

   Si vous branchez le chargeur dans l'allume-cigarette, son alimentation doit provenir de la batterie 12 volts du véhicule. Assurez-vous que la prise du chargeur est correctement insérée dans l'allume-cigarette et que le chargeur ne gêne pas la conduite du véhicule.

   Dans certains modèles de véhicule, l'allume-cigarette est alimenté par la batterie même lorsque le contact est coupé. Dans un tel cas, il se peut que la batterie se décharge même si le haut-parleur n'est pas utilisé. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec le constructeur de votre véhicule.

Si la charge ne commence pas, débranchez le chargeur, puis rebranchez-le. Cela peut prendre jusqu'à 2 heure 30 minutes pour charger complètement la pile.

3. Une fois la pile complètement chargée, le voyant s'éteint. Débranchez le chargeur du haut-parleur et de la source d'alimentation.

Lorsqu'elle est complètement chargée, la pile offre une durée maximale de 10 heures en mode conversation ou de 150 heures en mode veille.

Quand la pile est presque déchargée, le voyant clignote lentement en rouge. Rechargez alors la pile.

Allumer et éteindre le haut-parleur mains libres

Pour allumer le haut-parleur, maintenez la touche de réponse/fin enfoncée jusqu'à ce qu'il émette un bip et que le voyant lumineux s'allume en vert. Le voyant clignote jusqu'à ce que le haut-parleur parvienne à se connecter à un appareil associé.

Pour éteindre le haut-parleur, maintenez la touche de réponse/fin enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume en rouge pendant un court instant.

Le haut-parleur s'éteint automatiquement au bout d'environ 5 minutes s'il n'est pas connecté à un appareil associé.

Associer le haut-parleur avec un autre appareil

1. Assurez-vous que votre appareil est allumé.
2. Si le haut-parleur n'est pas déjà associé à un appareil, allumez-le. Le voyant lumineux clignote lentement en vert.

   Si le haut-parleur est déjà associé à un appareil, déconnectez-le de celui-ci. Éteignez ensuite le haut-parleur, puis rallumez-le.

3. Activez la connectivité Bluetooth sur l'appareil cellulaire, puis programmez-le pour qu'il cherche d'autres appareils Bluetooth à proximité. Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil.
4. Sélectionnez le haut-parleur HF-200 de Nokia dans la liste des appareils trouvés.
5. Pour associer le haut-parleur à l'appareil et établir une connexion, entrez le code d'authentification Bluetooth (0000). Dans certains cas, vous devrez établir la connexion de façon distincte après l'association.

Si l'association réussit, le haut-parleur apparaît dans la liste des appareils Bluetooth actuellement associés de votre appareil cellulaire.

Lorsque le haut-parleur est connecté à votre appareil cellulaire et prêt à être utilisé, le voyant s'allume en vert et demeure fixe.

Vous pouvez associer le haut-parleur avec un maximum de huit appareils; la liaison ne peut cependant être établie qu'avec un seul appareil à la fois.

Lorsque vous allumez le haut-parleur, il tente d'établir une connexion avec le premier appareil auquel il a été associé. Si cela échoue, le haut-parleur essaie alors de se connecter à l'un des autres appareils auxquels il est associé. Pour rétablir la connexion du haut-parleur lorsqu'il est allumé sans être connecté, assurez-vous que l'autre appareil est allumé, puis appuyez sur la touche de réponse/fin. Vous pouvez aussi établir la connexion à partir du menu Bluetooth de votre appareil.

Vous pouvez régler votre appareil de manière à ce que le haut-parleur s'y connecte automatiquement lorsque vous l'allumez. Dans le cas d'un appareil Nokia, vous pouvez activer cette option dans le menu Bluetooth.

Installer le haut-parleur dans une voiture

Vous pouvez accrocher le haut-parleur au pare-soleil de votre voiture à l'aide de la pince fournie.

Directives de sécurité générales

Lorsque vous installez le haut-parleur dans votre voiture, assurez-vous qu'il n'interfère pas avec les systèmes nécessaires à l'utilisation du véhicule (les coussins gonflables, par exemple). Assurez-vous aussi qu'il ne réduit pas votre champ de vision durant la conduite

et que le déploiement des coussins gonflables n'est gêné d'aucune façon. N'utilisez le haut-parleur que si vous pouvez le faire en toute sécurité, peu importe les conditions météorologiques.

Pour utiliser le haut-parleur alors qu'il est accroché au pare-soleil, assurez-vous que ce dernier est relevé contre le plafond de la voiture (8).

Fixer le haut-parleur à la pince

Pour fixer le haut-parleur à la pince, tenez-le de coté, poussez-le vers la pince (9), puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre (10) jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Pour retirer le haut-parleur, tournez-le dans le sens contraire, puis tirez-le.

Accrocher la pince au pare-soleil

Pour accrocher la pince au pare-soleil, glissez-la autour de celui-ci, du côté du conducteur ou du passager.

Poussez la pince vers le pare-soleil (11), puis tirez sur la courroie fixée à la pince (12 et 13). Appuyez fermement le crochet et l'extrémité en boucle de la courroie contre le feutre (14) afin de maintenir le haut-parleur en place. Repoussez le pare-soleil contre le plafond de la voiture (15). Assurez-vous que le haut-parleur est correctement positionné (16).

Fonctions de base

Régler le volume

Pour régler le volume du haut-parleur pendant un appel, utilisez les touches correspondantes.

Avertissement : Ne tenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé, car le volume peut être très élevé.

Appels

Pour faire un appel lorsque le haut-parleur est en liaison avec votre appareil, utilisez ce dernier de la manière habituelle. Parlez en direction du micro du haut-parleur. Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve devant le haut-parleur et que celui-ci est face à vous. Le voyant s'allume en vert durant un appel.

Si votre appareil prend en charge la recomposition du dernier numéro avec le haut-parleur et qu'aucun appel n'est en cours, appuyez deux fois sur la touche de réponse/fin.

Si votre appareil prend en charge la composition vocale avec un haut-parleur et qu'aucun appel n'est en cours, appuyez sur la touche de réponse/fin, puis procédez de la manière indiquée dans le guide d'utilisation de l'appareil.

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de réponse/fin. Pour rejeter un appel, appuyez deux fois sur la touche de réponse/fin. Lorsque vous recevez un appel, vous entendez la sonnerie dans le haut-parleur.

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche de réponse/fin. Le haut-parleur émet un bip.

Pour faire basculer un appel actif du haut-parleur vers votre appareil, maintenez la touche de réponse/fin enfoncée. Pour transférer de nouveau l'appel au haut-parleur, appuyez sur la touche de réponse/fin.

Supprimer les paramètres ou réinitialiser le haut-parleur mains libres

Pour effacer les paramètres d'association du haut-parleur, maintenez simultanément enfoncées la touche de réponse/fin et la touche d'augmentation du volume pendant environ dix secondes. Lorsque les paramètres sont effacés, le voyant s'allume en alternance en rouge et en vert.

Pour réinitialiser le haut-parleur s'il cesse de fonctionner bien qu'il soit chargé, maintenez la touche de réponse/fin enfoncée, puis branchez le haut-parleur dans un chargeur. Pour continuer à utiliser le haut-parleur, reconnectez-le à votre appareil.

Dépannage

Si vous n'arrivez pas à établir une liaison entre le haut-parleur et votre appareil, assurez-vous que le haut-parleur est chargé, allumé et associé à votre appareil.

Renseignements sur la pile

Cet appareil comprend une pile rechargeable interne non amovible. Ne tentez pas de la retirer, car vous pourriez endommager l'appareil. La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge. Rechargez votre pile seulement avec des chargeurs approuvés par Nokia

conçus pour cet appareil. L'utilisation de chargeurs non approuvés présente des risques de feu, d'explosion, de fuite ainsi que divers autres types de dangers.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la pile connectée à un chargeur : la surcharge risque d'abréger sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Essayez de toujours conserver la pile à une température entre 15 et 25 °C (59 et 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Il se peut qu'un appareil ne fonctionne pas temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide. Le rendement de la pile est réduit considérablement lorsque la température est bien inférieure au point de congélation.

Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Les piles peuvent aussi exploser si elles sont endommagées.

Une mauvaise utilisation de la pile peut causer un feu, une explosion ainsi que divers autres risques. Si vous échappez la pile, surtout sur une surface dure, et vous croyez qu'elle est endommagée, apportez-la à un centre de service pour la faire inspecter avant de continuer à l'utiliser.

N'utilisez jamais un chargeur endommagé.

Important : Les durées en mode conversation et en mode veille sont approximatives et varient selon l'état du réseau, les fonctions utilisées, l'âge et l'état de la pile, les températures auxquelles elle est exposée ainsi que de nombreux autres facteurs. Notez également que la durée d'utilisation d'un appareil en mode conversation réduit le temps disponible pour le mode veille. De même, le temps pendant lequel l'appareil est allumé et reste en mode veille influe sur le temps de conversation restant.

Entretien et réparation

Votre appareil est un produit de conception et de fabrication supérieures qui doit être traité avec soin. Les suggestions qui suivent vous aideront à assurer la validité de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides peuvent contenir des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, laissez-le sécher complètement.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risquez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile des composants électroniques, d'endommager les piles et de déformer ou faire fondre certaines pièces en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsque l'appareil revient à sa température normale de fonctionnement, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser les cartes de circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Ne vous servez pas de produits chimiques forts, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer cet appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque de bloquer les pièces mobiles, le microphone ou le haut-parleur et de nuire à leur bon fonctionnement.

Ces conseils s'appliquent également à l'appareil, aux piles, aux chargeurs et à tout accessoire. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service le plus près pour le faire réparer.

Mise au rebut

La poubelle barrée d'une croix sur le produit, sa documentation ou son emballage signifie que tout produit électrique et électronique doit être envoyé dans un lieu de collecte distinct lorsqu'il n'est plus utilisé. Cette exigence est valide au sein de l'Union européenne et dans les autres endroits où des systèmes de récupération spéciaux sont offerts. Ne jetez pas cet appareil dans les ordures ménagères.

Le fait de retourner les produits aux points de récupération contribue à diminuer les risques de contamination de la nature et permet une saine réutilisation des ressources matérielles à long terme. Pour de l'information détaillée sur la mise au rebut de tels appareils, communiquez avec votre détaillant, les autorités locales responsables de la gestion des rebuts, les organismes de sensibilisation aux industriels ou votre représentant Nokia local. Pour consulter la fiche d'information « Eco-Declaration » ou pour obtenir les instructions concernant la récupération de votre produit, reportez-vous aux renseignements propres à votre pays sur le site **www.nokia.com**.

Renseignements supplémentaires concernant la sécurité

Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant, de freinage antiblocage, les régulateurs de vitesse électroniques et les sacs gonflables). Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un représentant autorisé, avec le fabricant de votre véhicule ou avec le fabricant de tout accessoire ajouté.

Une installation ou un entretien mal exécutés risquent d'être dangereux et peuvent invalider les garanties de l'appareil.

Vérifiez régulièrement si les appareils sans fil de votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou ses accessoires. Dans le cas d'un véhicule équipé de sacs gonflables, n'oubliez pas que ces dispositifs se déploient avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris un appareil cellulaire et ses accessoires, fixes ou mobiles, au-dessus d'un sac gonflable ou dans son aire de déploiement. Si un appareil sans fil intégré au véhicule est mal installé et que le sac gonflable se déploie, il peut en résulter des blessures graves.

Avis de la FCC et d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. REMARQUE : Énoncé de la FCC relatif à l'exposition aux rayonnements : Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC dans un environnement non contrôlé. Ce transmetteur ne doit pas être situé près d'une autre antenne ou d'un autre type de transmetteur ni être utilisé conjointement avec ce type d'équipement. REMARQUE : Les changements et modifications non formellement approuvés par Nokia pourraient annuler le droit de l'utilisateur de se servir de l'appareil.